




Handleiding **XS-2013**

Hunter[®]


 **Hydrawise**[®]

Instellen van de beregeningssector
(alleen bij sector sproeiers)

- Stel de linker stoppositie in met

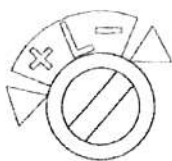

De linker stoppositie kan worden bijgesteld met $\pm 90^\circ$

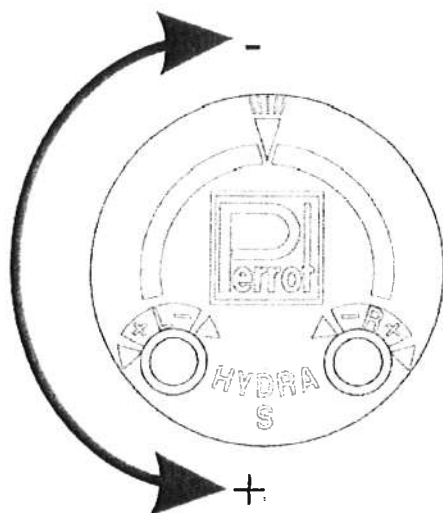


Let op:

Eén volledige draai van de instel-schroef past de sector stop positie met 60° aan.

- Stel de rechter stoppositie in met



De rechter stoppositie kan worden ingesteld op een beregeningssector van 30° tot 330°

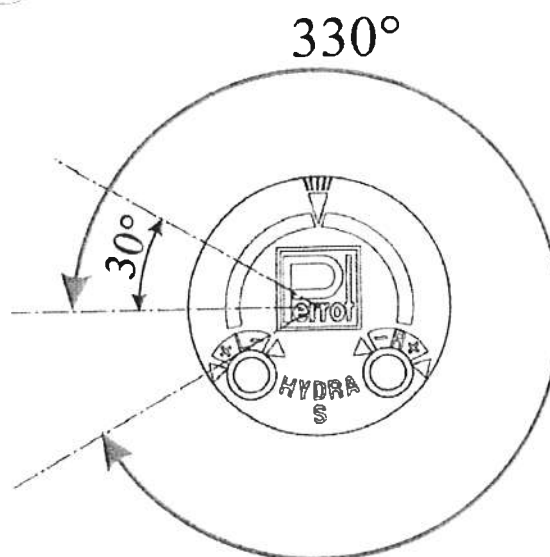

Let op: De sproeier wordt meestal geleverd met een fabrieksinstelling van 180° .


Om de sector-insteltijd te verkorten kan de kop van de sproeier handmatig worden gedraaid naar het einde van de draairichting.

Vervangen van de nozzle




Kijk goed of er geen druk op de sproeier staat

- Draai de 3 schroeven op de deksel los en verwijder de deksel
- Maak met een schroevendraaier de witte afdichtring los en verwijder deze

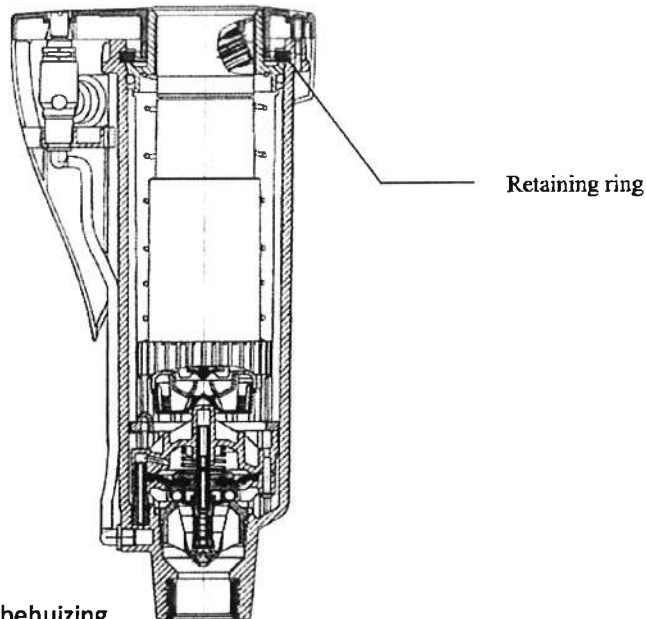


- Trek het binnenwerk uit de behuizing
- Haal de kop van de sproeier eraf, door met een kleine schroevendraaier de deksel, bij de uitsparing, op te tillen
- Verwijder, indien aanwezig, de nozzleborging
- Draai de nozzle naar links met een krombektang en trek hem er dan uit
- Plaats een O-ring over de nieuwe nozzle

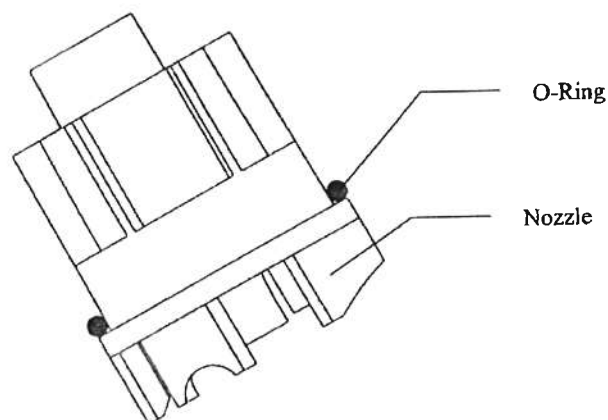

Doe vervolgens het bovenstaande in omgekeerde volgorde om de sproeikop weer in elkaar te zetten.


- Plaats het deksel weer op de sproeikop via de geleiders, eerst door hem zo ver mogelijk tegen de zijkant van de nozzle te drukken en het dan op zijn plaats te klikken aan de tegenovergestelde kant van de nozzle.

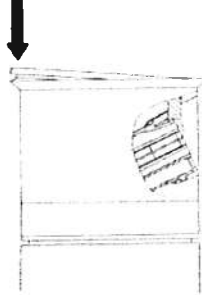

Instellen van de openingsnozzle

De aanbevolen draaisnelheid wordt gegarandeerd door het juist instellen van de openingsnozzle. Stel als volgt in:


- Haal de nozzle en het filter allebei weg door met een schroevendraaier in de uitsparing van de nozzle te steken en de nozzle eruit te tillen
- Klik de openingsnozzle weer terug op de sproeier, zodat de verlengde ribbel wijst naar de gebruikte nozzlediameter.

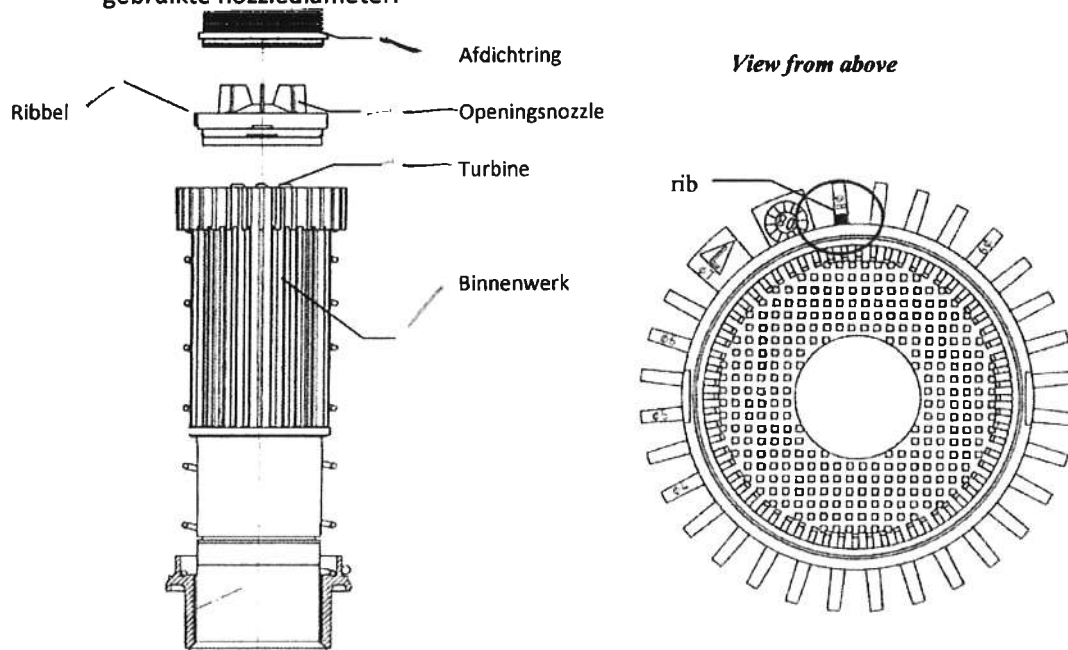

Let op: Als je een hogere draaisnelheid wenst moet de ribbel naar een kleinere diameter gedraaid worden.

Binnenwerk plaatsen

- Plaats de O-ring op de flens en maak het iets vet voor een makkelijker montage
- Plaats het binnenwerk in de behuizing.
Let op: zorg dat hij correct lijnt

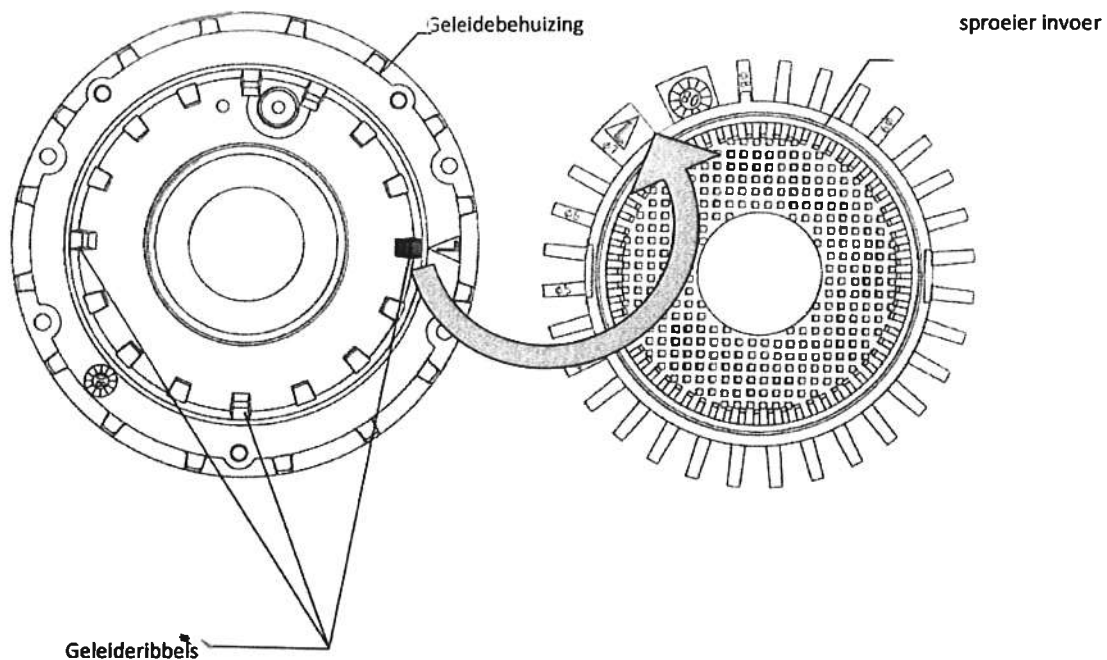

- Druk de flens in de behuizing
- Plaats de afdichtring.
Let op: de afdichtring moet volledig in de gleuf vallen
- Zet de behuizing met de 3 schroeven vast
- Controleer of de sproeier goed werkt